



Brand: **ROMSTAL**

***Cronotermostat Kontrolia cu fir HT11
4 temperaturi / 7 programe, cu baterii
Cod Romstal: 39T 0554***



INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI UTILIZARE



Revizia nr. 0 / mai 2017

Acest termostat cu montaj aparent a fost conceput pentru a putea comuta electric si in mod traditional pornirea si oprirea sistemelor de incalzire in functie de temperatura si timp.




Funcții

- ✓ Display-ul LCD poate fi citit in mod clar prin intermediul fundalului luminat.
- ✓ Termostatul si receptorul sunt simplu de montat.
- ✓ Cele sase butoane faciliteaza utilizarea acestuia.
- ✓ 4 perioade pentru fiecare zi programabila (5+1+1)
- ✓ Pe display se afiseaza temperatura setata ca de altfel si temperatura si timpul masurate.
- ✓ Afisarea temperaturii in grade Celsius.


Date tehnice

Tensiunea de functionare a termostatului:	2 x AAA1.5 V, baterii alcaline.
Stocarea de Backup a datelor:	EEPROM
Tensiune Maxima / (ohmic) sarcina:	8A.
Optiuni de comutare:	5+1+1 zile, 4 perioade in fiecare zi.
Contactele comutatoarelor :	Normal deschis NO si Normal inchis NC.
Setarea temperaturii:	5°C ~ 35°C, 0.5°C cresteri
Precizia :	+/- 0.5°C (+/- 1°F).
Dimensiuni:	Montaj aparent, 135mm x 88mm x 22mm.
Culoare:	Alb
Grad de protectie IP:	20.
Certificare:	CE.
Clasa I =1%	

Display LCD & Taste

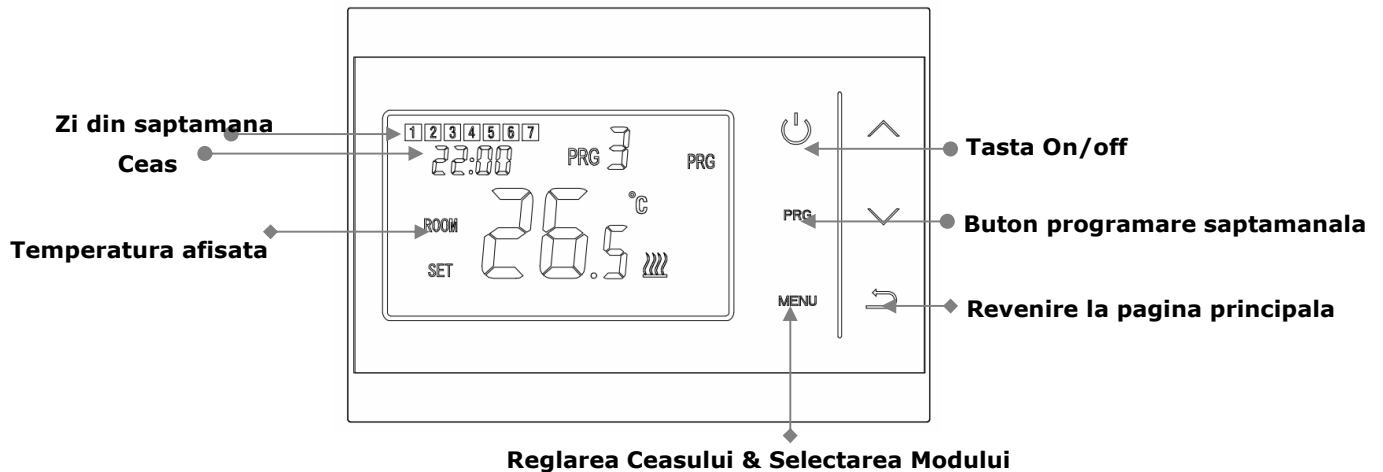

Reglarea timpului si setarea regimului de temperatura

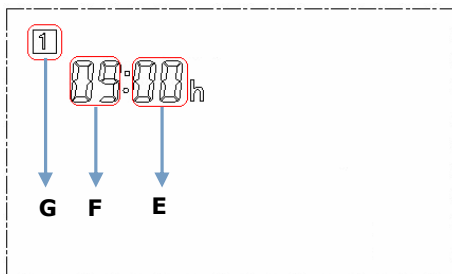

Pentru a seta ora si ziua trebuie sa efectuati urmatoorii pasi (Figura 2):

- 1) Apasati tasta **Menu** si mentineti-o apasata timp de 3 secunde, afisajul minutelor se aprinde intermitent (**E**), schimbati valoarea folosind tastele + si - (fiecare apasare reprezinta 1 minut).
- 2) Apasati butonul **Menu**, afisajul orelor se aprinde intermitent (**F**), schimbati ora folosind tastele + si - (fiecare apasare reprezinta 1 ora).
- 3) Apasati butonul **Menu**, afisajul zilelor se aprinde intermitent (**G**) sub forma de cifra, schimbati aceasta valoare folosind tastele + si -. Utilizati 1 pentru luni; 2 pentru Marti, 3 pentru Miercuri, 4 pentru Joi, 5 pentru Vineri, 6 pentru Sambata, 7 pentru Duminica.

Dupa reglarea timpului si zilei, puteti continua cu urmatorul pas pentru preseta regimul de temperatura.

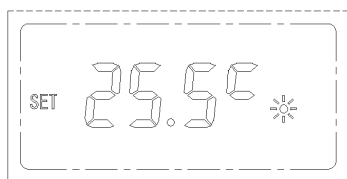


Figura A



Figura B

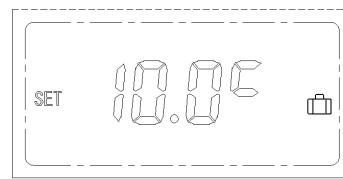


Figura C

4). Apasati butonul **Menu**, se afiseaza regimul de temperatura de confort (**Figura A**), schimbati valorile cu tastele + si -. (fiecare apasare reprezinta 1 ora).

5). Apasati butonul **Menu**, se afiseaza regimul de economie de energie (**Figura B**), modificati valorile cu tastele + si -.


5). Apasati butonul **Menu**, temperatura regimului de vacanta se afiseaza instantaneu (Figura C), modificati valorile cu tastele + si -.

Functia confort este afisata prin simbolul ☀ (ex. 25.5°C).

Functia de economie de energie este afisata prin simbolul 🌙 (ex. 20.5°C).

Functia de vacanta este afisata prin simbolul 🧳 (ex. 10°C).

RRG. Setarea programului

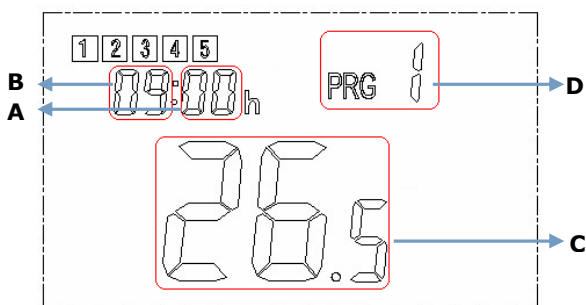

Pic. 1

Zilele din saptamana sunt fixate de la Luni pana Duminica (1~7), fiecare program are 4 perioade (1~4). Fiecare apasare a tastei **PRG** permite trecerea la urmatoarea setare.

- 1) Apasati tasta **PRG** si mentineti-o apasata timp de 3 secunde, se vor afisa digitii pentru minute (**A**), schimbati valoarea folosind tastele + si -.
- 2) Apasati tasta **PRG**, se vor afisa digitii pentru ore (**B**), schimbati valoarea folosind tastele + si -.
- 3) Apasati tasta **PRG**, se vor afisa digitii pentru temperatura (**C**), schimbati valoarea folosind tastele + si -.
- 4) Apasati tasta **PRG**, se vor afisa digitii PRG (**D**), schimbati automat **PRG 2**. Minutele din PRG 2 clipesc. Repetati aceeasi metoda pentru a seta timpul si temperatura fiecarei perioade.
- 5) Dupa ce se efectueaza programul, apasati tasta **Return** pentru a mentine display-ul.

Exemplu:


	De luni pana vineri				Sambata				Duminica			
Perioada	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Timp	6:30	8:00	18:00	22:30	8:00	10:00	18:00	23:00	9:00	12:00	19:00	0:00
Temp.	21°C	18°C	21°C	16°C	21°C	21°C	21°C	16°C	23°C	21°C	16°C	21°C

Calibrarea temperaturii


Temperatura masurata este simplu de calibrat. Folositi aceasta functie numai daca temperatura masurata deviaza (acest lucru se intampla daca amplasati termostatul intr-un sertar sau o locatie similara).

- Opriti termostatul, apasati si mentineti apasata tasta **Menu** timp de 3 secunde ; codul **0007(ID Code)** se va afisa in partea superioara stanga.
- Utilizati tastele **+** si **-** pentru a seta valoarea temperaturii. Aceasta valoare poate fi reglata de la -8 la +8°C.
- Apasati tasta **Menu** de pe termostat pentru a salva aceasta functie si iesiti din meniu

Diagrama conexiunilor electrice

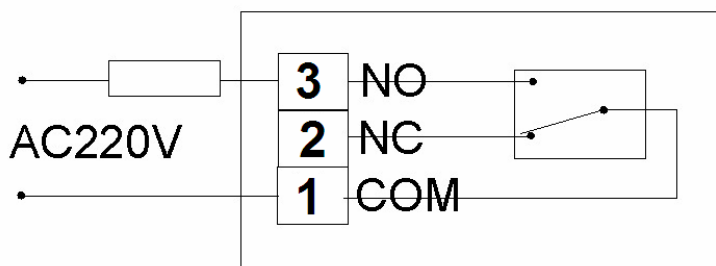

Montaj

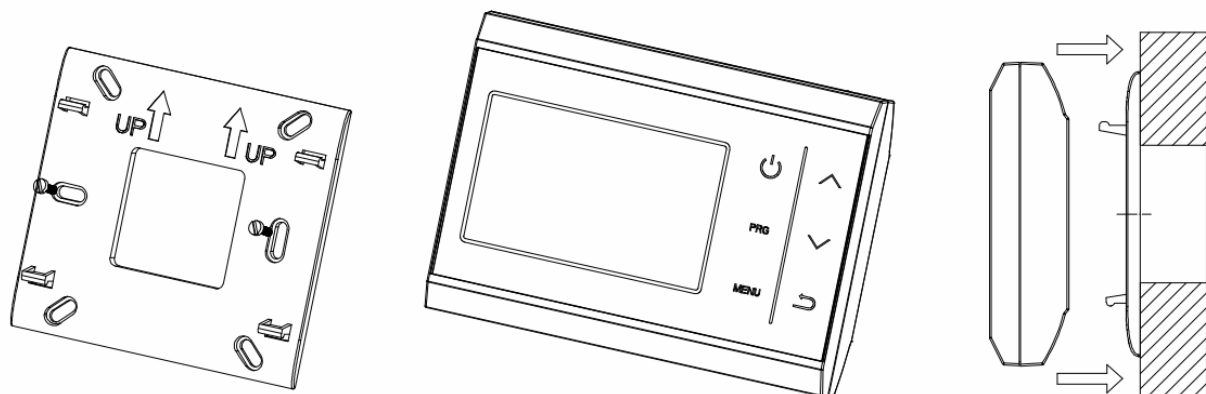

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere:

Iuliana BELEGANTE

Tehnoredactare:

Iuliana BELEGANTE

BUCURESTI - ROMANIA - Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A, sector 4; Tel/Fax: 021-332.09.01, 334.94.63;
Reg. Com. J/40/14205/1994 - Cod fiscal R 5990324 - Cont RO74RNCB501000000130001 B.C.R.
Sector 1, BUCURESTI - RO43BACX0000000030565310 HVB sucursala Grigore Mora
BUCURESTI; Capital Social: 139.400.000.000 ROL (13.940.000 RON)

